



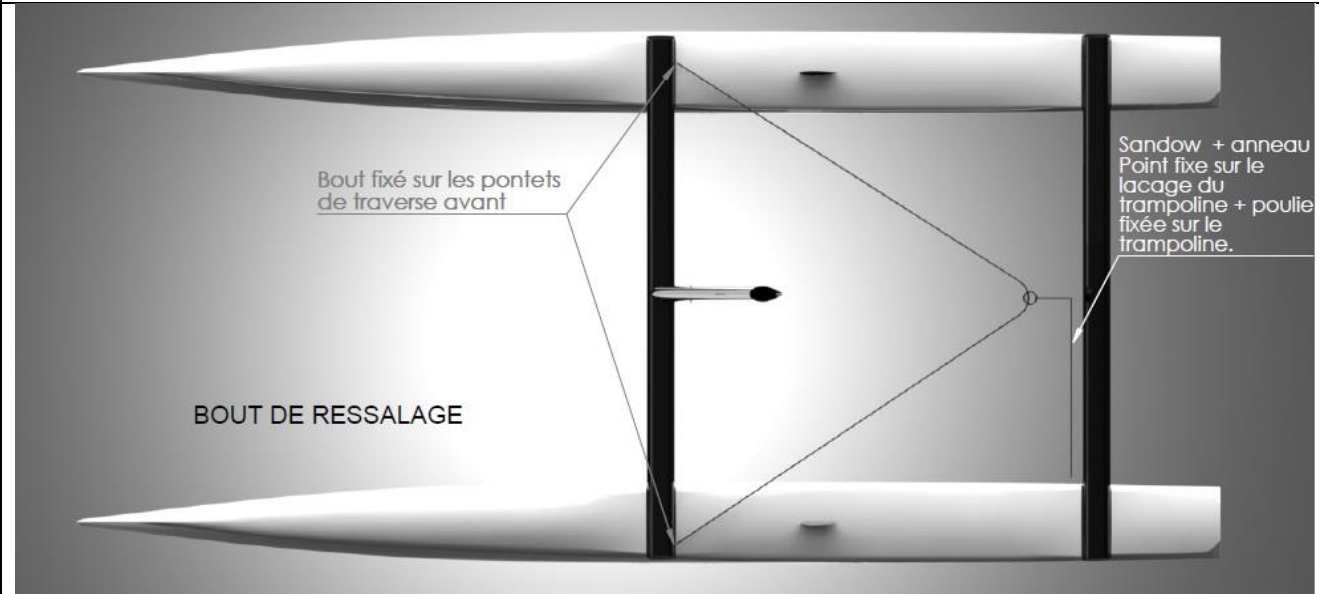
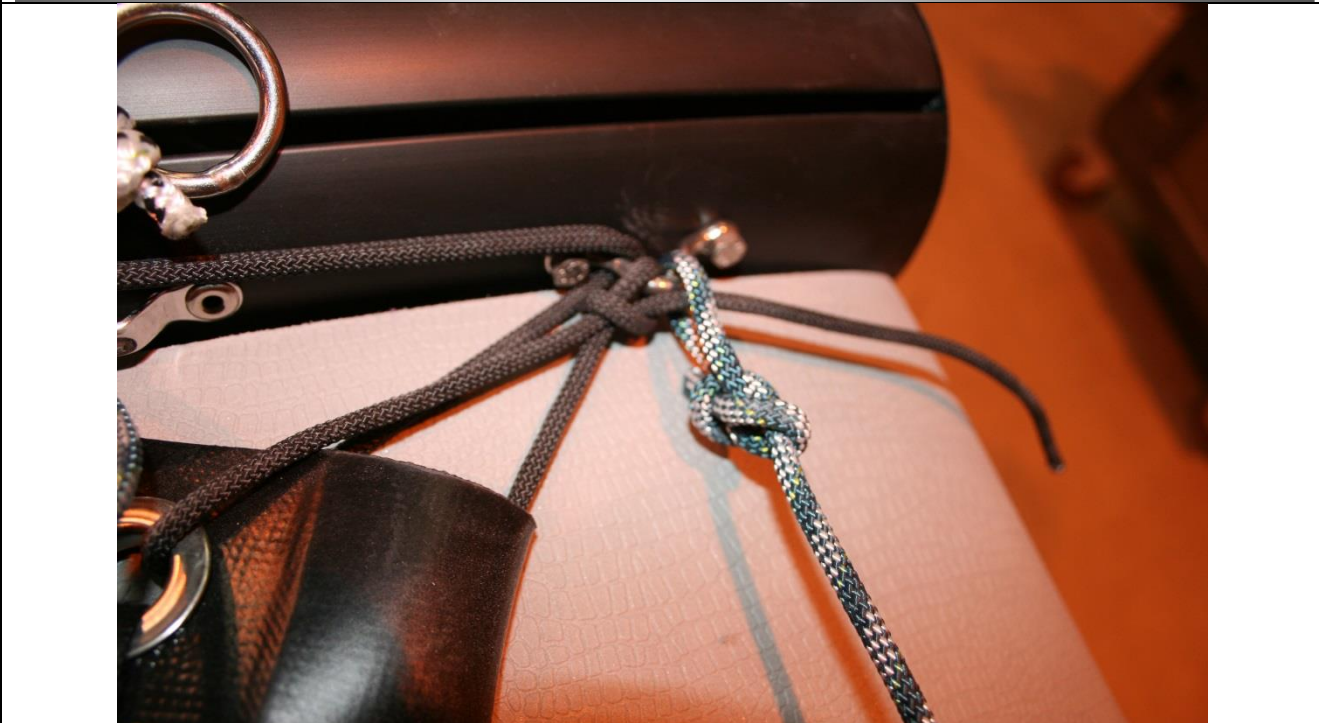
Hobie Cat® Europe

KIT RESSALAGE WILDCAT 2016

Réf : 18741720	Emetteur : MB	Date : 11/12/2015	REV : 0	Page 1 / 2
----------------	---------------	-------------------	---------	------------

Nouveau système de ressalage rapide, le bout de ressalage 'classique' doit lui aussi rester à poste.

- 2x 99500525 : anneau
- 1.95m x 99300525 : sandow Ø5
- 4.5m x 99300612 : cordage Ø5

Photo	Description
 <p>Bout fixé sur les pontets de traverse avant</p> <p>BOUT DE RESSALAGE</p> <p>Sandow + anneau Point fixe sur le lacage du trampoline + poulie fixée sur le trampoline.</p>	<p>Vue générale du système.</p>
	<p>Faire un point fixe du côté tribord de la traverse sur le pontet en inox.</p>



Hobie Cat® Europe

KIT RESSALAGE WILDCAT 2016

Réf : 18741720

Emetteur : MB

Date : 11/12/2015

REV : 0

Page 2 / 2



Fixer le sandow sur un anneau.

Passer le bout dans l'anneau puis fixer l'autre extrémité sur le pontet bâbord de la traverse.



Passer le sandow dans le deuxième anneau qui lui est à fixer au bout de trampoline.